



Anleitung: **AUDI A3**
Schrägheck (8P1)
Zahnriemensatz mit
Wasserpumpe wechseln

ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

ⓘ Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
AUDI A3 Schrägheck (8P1) 2.0 TFSI, AUDI A3 Schrägheck (8P1) 2.0 TFSI quattro,
AUDI A3 Schrägheck (8P1) S3 quattro

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: AUDI A4 B7 Limousine (8EC) 2.0 TFSI

AUSTAUSCH: ZAHNRIEMENSATZ MIT WASSERPUMPE – AUDI A3 SCHRÄGHECK (8P1). LISTE DER WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:



- Drahtbürste
- WD-40-Spray
- Allzweck-Reinigungsspray
- Dichtstoff
- Drehmomentschlüssel
- Ring-Gabelschlüssel Nr. 13
- Ring-Gabelschlüssel Nr. 17
- Ring-Gabelschlüssel Nr. 19
- Ring-Gabelschlüssel Nr. 22
- Torx-Bit T20
- Torx-Bit T25
- Torx-Bit T27
- 12-Kant-Stecknuss Nr. 19
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 7
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 10
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 12
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 13
- Sechskant-Bit Nr. H6
- Sechskant-Bit Nr. H8
- Impact-Nuss für Felgen Nr. 17
- Ratschenschlüssel
- Windeisen
- Lösehebel
- Flacher Schraubendreher
- Phillips-Schraubendreher
- Brechstange
- Wasserpumpenzange
- Clic-R-Kragenzange
- Rundzangen
- Dichtungsschaber
- Trichter
- Flüssigkeitsbehälter
- Hydraulischer Getriebeheber
- Unterstellheber
- Malerband
- Mikrofaser Handtuch
- Kotflügelschoner

Werkzeuge kaufen

Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – AUDI A3 Schrägheck (8P1). Tipp von AUTODOC-Experten:

- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Achtung! Schalten Sie den Motor vor Beginn der Arbeiten ab – AUDI A3 Schrägheck (8P1).

FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

- 1 Öffnen Sie die Motorhaube.
- 2 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.
- 3 Schrauben Sie Befestigungen der Auto-Batterieklemmen heraus. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



- 4 Entfernen Sie die Batterieklemmen.




5

Schrauben Sie den Deckel des Kühlmittelbehälters ab.



6

Lockern Sie die oberen Verbindungselemente des Stoßfängers. Verwenden Sie den Torx T27. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

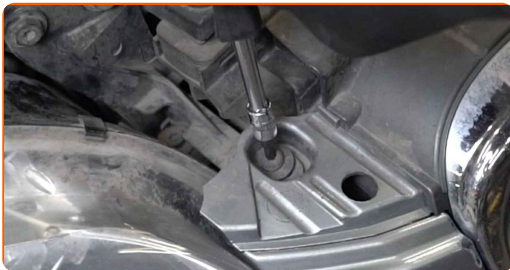

7

Heben Sie das Auto unter Verwendung eines Wagenhebers an oder platzieren Sie über einer Werkstattgrube.

8

Schrauben Sie die Radbolzen heraus. Verwenden Sie eine Schlagnuss für Felgen # 17.



AUTODOC empfiehlt:

- Achtung! Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie das Rad fest, während Sie die Befestigungsschrauben heraus-schrauben. AUDI A3 Schrägheck (8P1)

9

Nehmen Sie das Rad ab.




10

Schrauben Sie die Befestigungselemente der Radkastenabdeckung heraus und entfernen Sie sie. Verwenden Sie den Torx T25. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.




11

Entfernen Sie die Radkastenabdeckung.

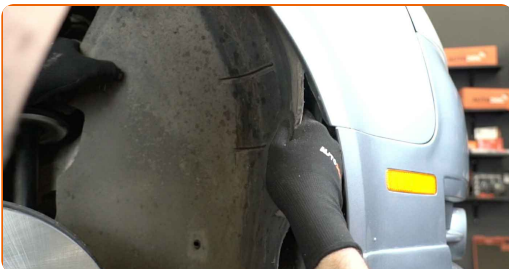

12


Schrauben Sie das Verbindungselement des Abstandshalters unter dem Bewehrungsstab des Stoßfängers ab. Verwenden Sie den Torx T25. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

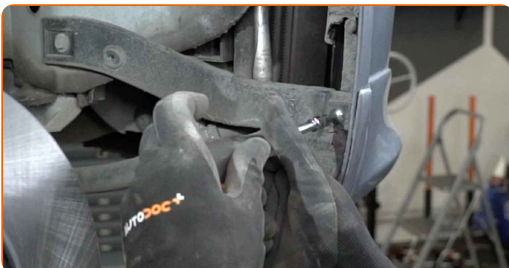

- 13** Schrauben Sie das Verbindungselement ab, das den Stoßfänger mit den Kotflügeln verbindet. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



- 14** Lösen Sie die Seitenclips des Stoßfängers. Lösen Sie den Stoßfänger vorsichtig von den Verbindungselementen.

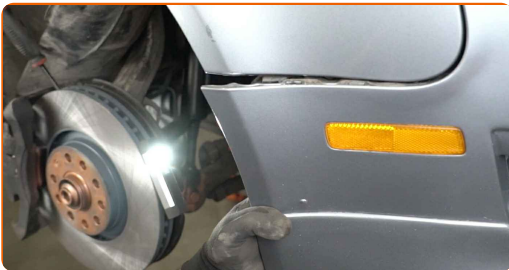

- 15** Senken Sie das Auto ab.


- 16** Schrauben Sie die oberen Verbindungselemente des Stoßfängers ab und entfernen Sie sie. Verwenden Sie den Torx T27. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



- 17** Lösen Sie die Steckverbinder der Nebelscheinwerfer.




18 Lösen Sie Leitung der Scheinwerferwaschanlage.

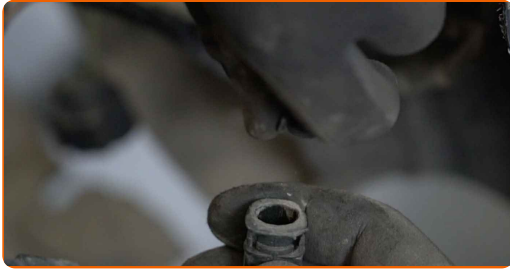

19 Schrauben Sie die Scheinwerfer-Befestigungen heraus. Verwenden Sie den Torx T27. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



20 Entfernen Sie den Scheinwerfer.

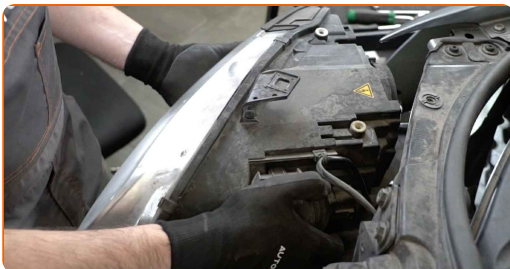

Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – AUDI A3 Schrägheck (8P1).
Tipp von AUTODOC:

- Wenden Sie bei der Entfernung des Teils keine übermäßige Kraft an, da Sie es sonst beschädigen könnten.


- 21** Stecken Sie die Steckverbindungen der Scheinwerfer-Glühbirnen aus. Verwenden Sie einen Lösehebel, um die Clips zu entfernen.



- 22** Schrauben Sie die Scheinwerfer-Befestigungen heraus. Verwenden Sie den Torx T27. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



- 23** Entfernen Sie den Scheinwerfer.

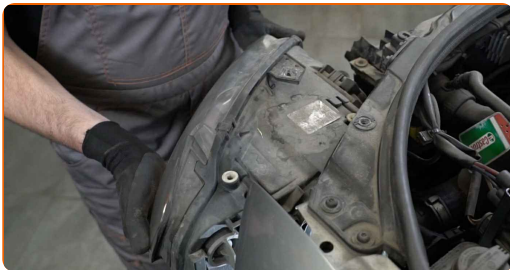


Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – AUDI A3 Schrägheck (8P1).
AUTODOC empfiehlt:

- Wenden Sie bei der Entfernung des Teils keine übermäßige Kraft an, da Sie es sonst beschädigen könnten.


24

Stecken Sie die Steckverbindungen der Scheinwerfer-Glühbirnen aus. Verwenden Sie einen Lösehebel, um die Clips zu entfernen.

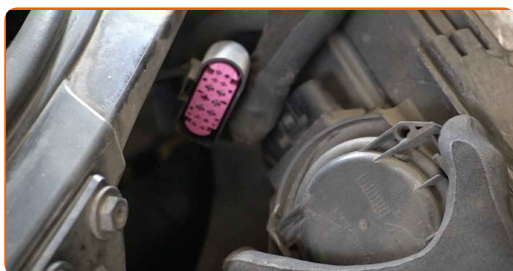

25

Lösen Sie den Steckverbinder der Hupe.

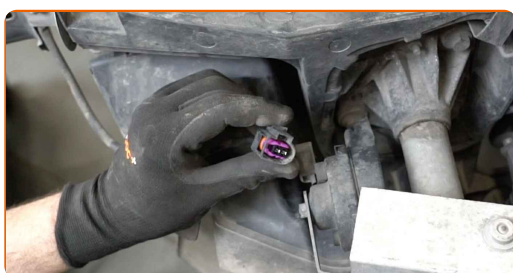


26

Lösen Sie die Luftansaugung.



27

Lösen Sie den Steckverbinder der Hupe.

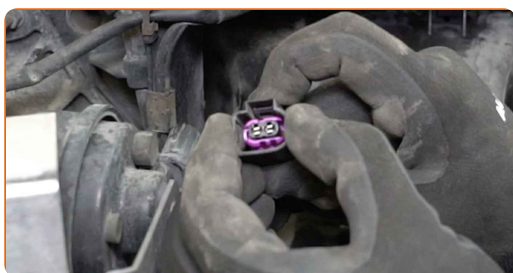

28

Entfernen Sie die Luftansaugung.



Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – AUDI A3 Schrägheck (8P1). Tipp:

- Wenden Sie bei der Entfernung des Teils keine übermäßige Kraft an, da Sie es sonst beschädigen könnten.


29

Lösen Sie den Steckverbinder des Kühlmitteltemperatursensors.




30

Lösen Sie die Verkabelung des Kühlmitteltemperatursensors. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

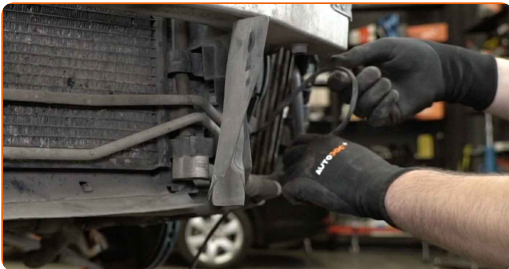


31

Schrauben Sie die Verbindungselemente des Bewehrungsstab des Stoßfängers ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

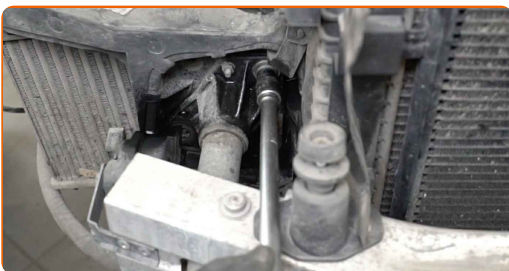


32

Entfernen Sie den Bewehrungsstab des Stoßfängers.

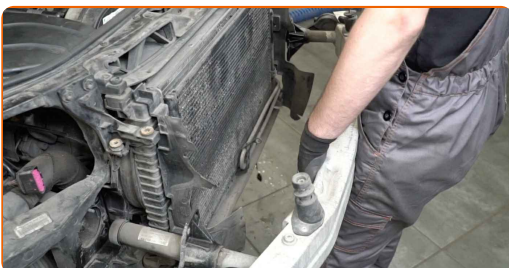


- 33** Schrauben Sie die Befestigungen der Kühlerluftführungen ab. Verwenden Sie den Torx T20. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

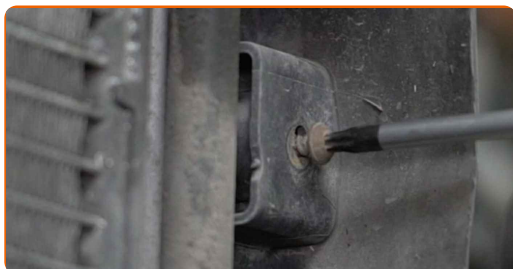

- 34** Entfernen Sie die Kühlerluftführungen.




- 35** Schrauben Sie die Befestigungen der Leitungen der hydraulischen Servolenkung ab. Verwenden Sie den Torx T20. Verwenden Sie den Torx T27. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

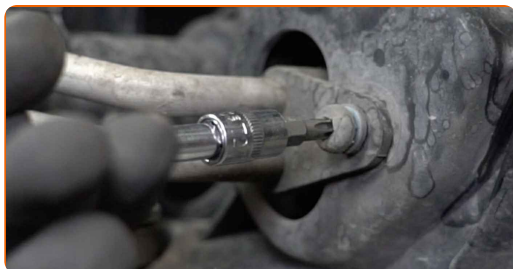


- 36** Lösen Sie die Leitungen der hydraulischen Servolenkung.

- 37** Bereiten Sie einen Behälter für Flüssigkeiten vor.

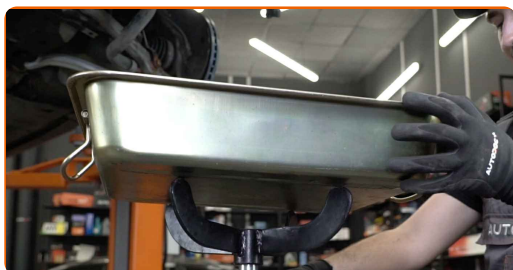

38

Öffnen Sie den Ablasshahn des Kühlers. Verwenden Sie eine Wasserpumpenzange.

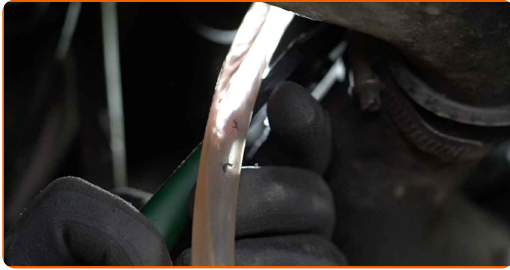

39

Lassen Sie das Kühlmittel aus dem Motor ab.



**Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – AUDI A3 Schrägheck (8P1).
Fachleute empfehlen:**

- Vorsicht! Das Kühlmittel kann sehr heiß sein.
- Tragen Sie Handschuhe um Kontakt mit heißen Flüssigkeiten zu verhindern.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

40


Schließen Sie den Ablasshahn des Kühlers.

41

Lösen Sie den Clip des unteren Kühlmittelschlauchs. Verwenden Sie einen Lösehebel, um die Clips zu entfernen.


42

Lösen Sie die untere Kühlmittleitung. Benutzen Sie ein Brecheisen.

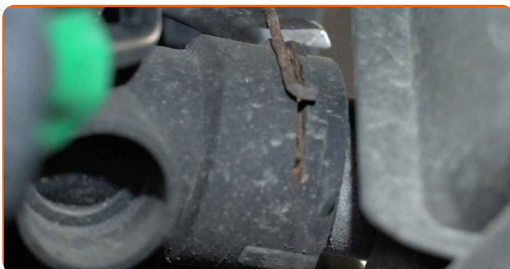


43

Lösen Sie die Luftansaugschlauchklemme. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 7. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

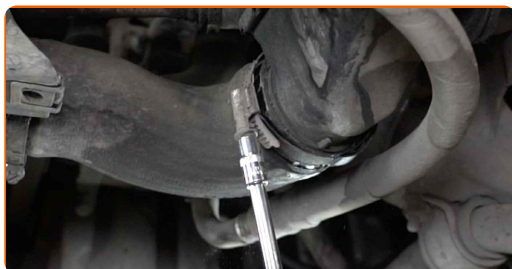


44

Entfernen Sie das Lufteinlassrohr.

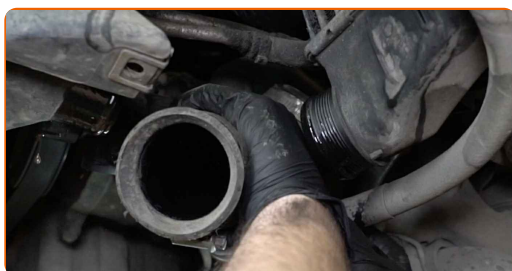


45

Decken Sie die Luftführung des Ladeluftkühlers mit einem Mikrofasertuch ab um zu verhindern, dass Dreck und Fremdkörper in das System gelangen.

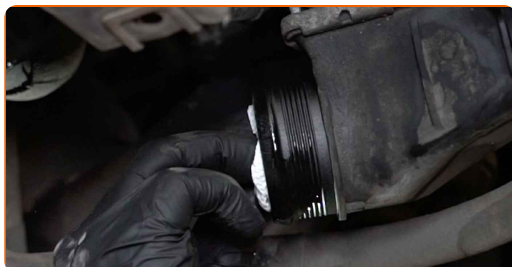

46

Lösen Sie die Luftansaugschlauchklemme. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 7. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

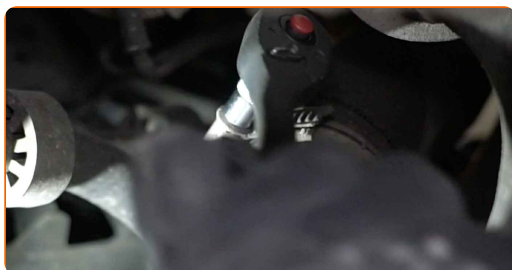


47

Reinigen Sie die Befestigung des Lüfterschlauchs. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.




48

Lösen Sie die Luftansaugschlauchklemme. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 7. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

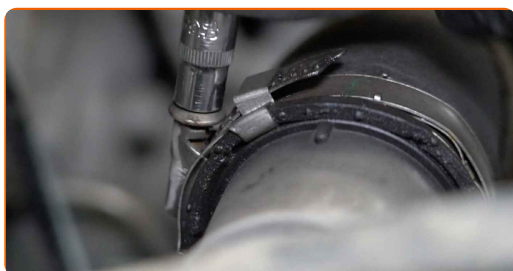

49

Entfernen Sie das Lufteinlassrohr.

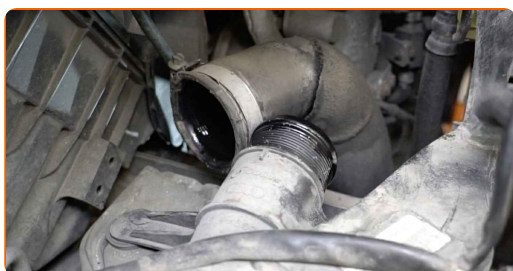


50

Decken Sie die Luftführung des Ladeluftkühlers mit einem Mikrofasertuch ab um zu verhindern, dass Dreck und Fremdkörper in das System gelangen.




51

Bereiten Sie einen Behälter für Flüssigkeiten vor.

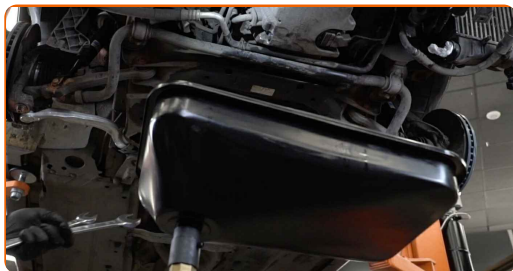


52

Lockern Sie die Befestigung des Schlauchs der Ölkühlleitung des Automatikgetriebes. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 19. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 22.

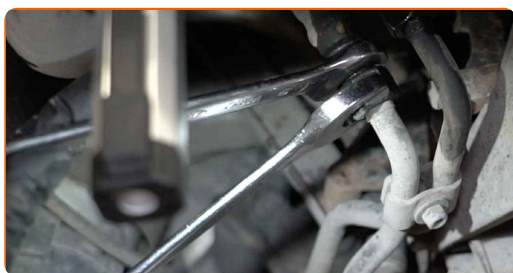


53

Lösen Sie den Schlauch der Ölkühlleitung des Automatikgetriebes.

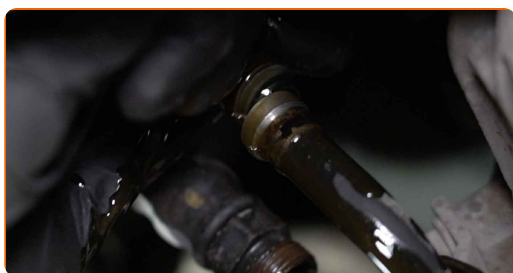


54

Reinigen Sie den Schlauch der Ölkühlleitung des Automatikgetriebes. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

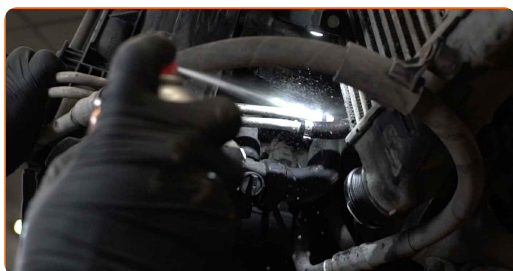


55

Lösen Sie die Klammern der Rohre der Ölkühlleitung des Automatikgetriebes. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

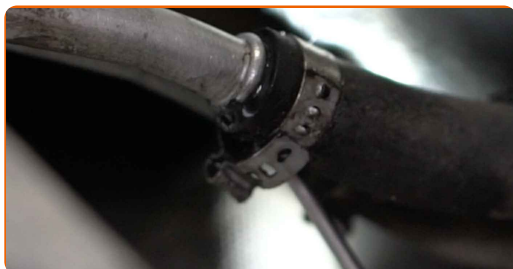

56

Entfernen Sie die Rohre der Ölkühlleitung des Automatikgetriebes.

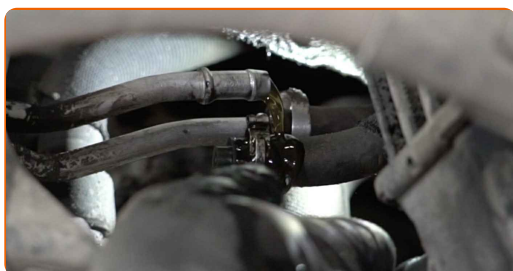


57

Verschließen Sie die Rohre der Ölkühlleitung des Automatikgetriebes mit Verschlüssen.



58


Reinigen Sie die Rohre der Ölkühlleitung des Automatikgetriebes. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

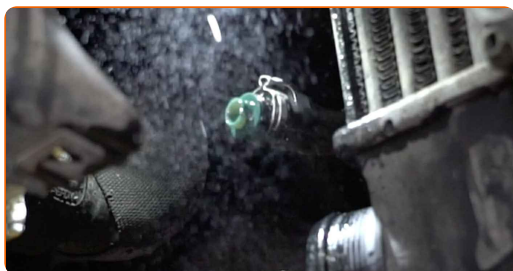


59 Schrauben Sie die Befestigungen des Luftansaugkanals ab. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.




60 Entfernen Sie den Luftansaugkanal.

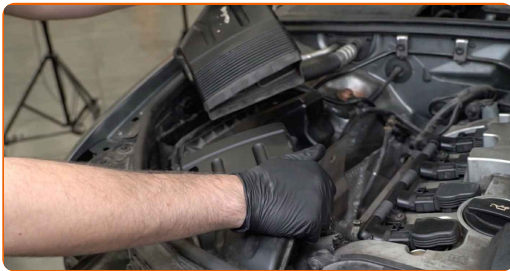

61 Lösen Sie den Stecker des Motorkühlgebläses.

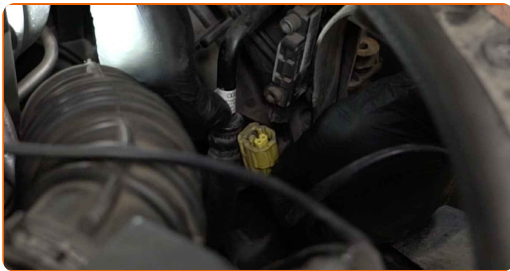

62 Entfernen Sie die Halterung des Kabelbaums.

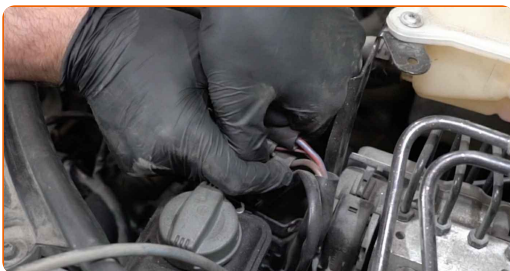


63 Lösen Sie den Stecker des Motorkühlgebläses.




64

Lösen Sie den Clip des oberen Kühlmittelschlauchs. Verwenden Sie eine Rundzange.

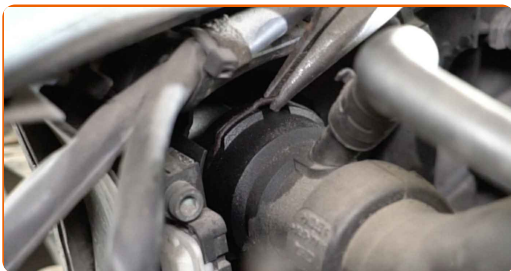


65

Lösen Sie den oberen Kühlmittelschlauch.

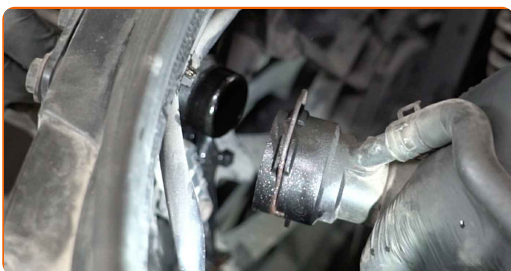


66

Entfernen Sie die Motorhaubendichtung.

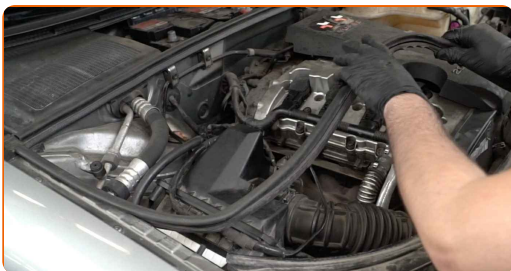


67

Schrauben Sie die Befestigungen des Klimakühlers ab. Verwenden Sie den Torx T27. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

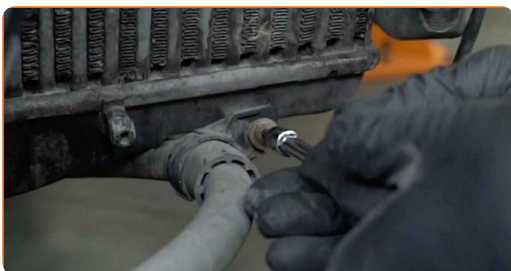

68

Entfernen Sie den Klimakühler.

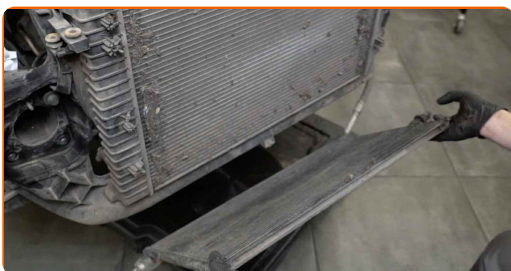

69

Schrauben Sie die Befestigungen des Schlossträgers des Motorkühlers ab. Verwenden Sie den Torx T27. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.




70

Entfernen Sie das Kabel der Motorhaubenverriegelung.



71

Stützen Sie den Motor im Bereich der Ölwanne. Verwenden Sie einen Wagenheber.

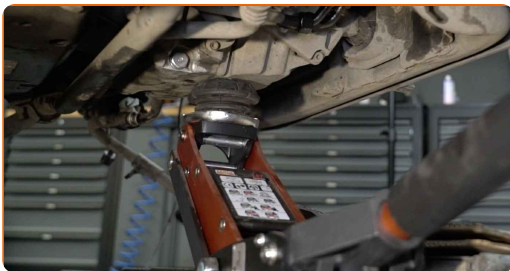

72

Entfernen Sie den Schlossträger gemeinsam mit dem Motorkühler.




AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – AUDI A3 Schrägheck (8P1).
Wenden Sie bei der Demontage des Teils keine übermäßige Kraft an, da es dadurch beschädigt werden könnte.

73

Entfernen Sie den Träger unter dem Motor.

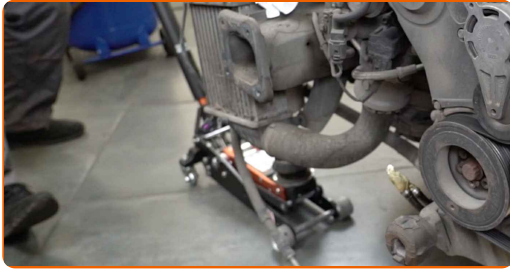

74

Entfernen Sie die Motorabdeckung.



Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – AUDI A3 Schrägheck (8P1).
AUTODOC empfiehlt:

- Heben Sie die Motorabdeckung an, während Sie beide Seiten gleichzeitig festhalten.
- Wenden Sie bei der Entfernung des Teils keine übermäßige Kraft an, da Sie es sonst beschädigen könnten.

75

Schrauben Sie die Befestigungen der vorderen oberen Zahnriemenabdeckung ab. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.



76

Entfernen Sie die vordere obere Zahnriemenabdeckung.



77

Ziehen Sie die Spannrolle des Keilrippenriemens beiseite. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 17.



78

Entfernen Sie den Keilrippenriemen.



79

Bringen Sie die Spannrolle zurück in ihre ursprüngliche Position. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 17.




80

Schrauben Sie die Befestigung der Spannrolle des Keilrippenriemens ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.




81

Entfernen Sie die Spannrolle des Keilrippenriemens.

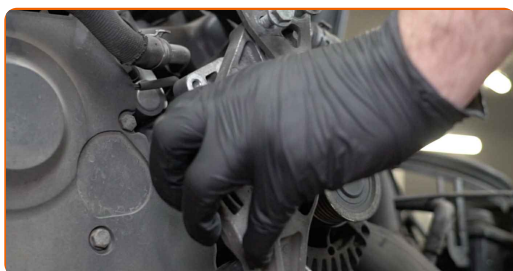

82

Schrauben Sie die Befestigung der Klemme des Kühlmittelschlauchs ab. Verwenden Sie Inbusschlüssel Nr. H6. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

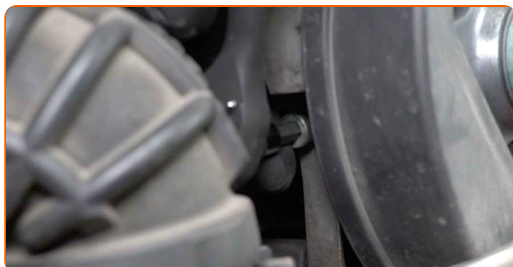

83

Lockern Sie die Klemme des Kühlmittelschlauchs. Verwenden Sie eine Clic-R-Kragenzange.




84

Lösen Sie den Kühlmittelschlauch.




85

Schrauben Sie die Befestigungen der Zahnriemenabdeckung ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie den Torx T27. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

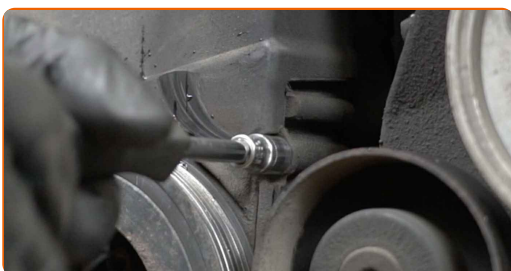

86

Entfernen Sie die Zahnriemenabdeckung.

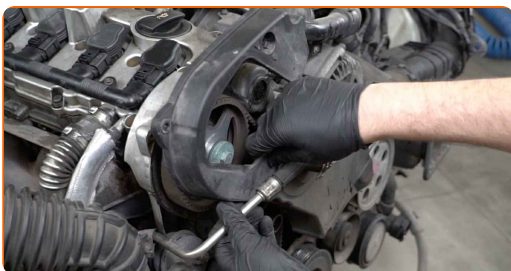


87

Reinigen Sie die Befestigungen der Kurbelwellenriemenscheibe. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Benutzen Sie WD-40-Spray.




88

Schrauben Sie die Befestigung der Kurbelwellenriemenscheibe ab. Verwenden Sie Inbusschlüssel Nr. H6. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

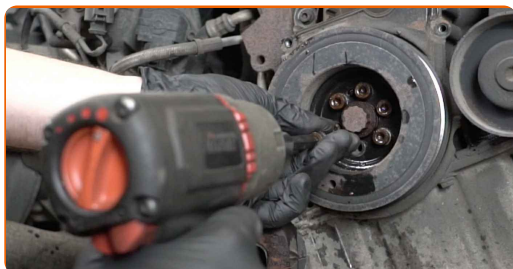

89

Drehen Sie das Kurbelwellenrad. Verwenden Sie die 12-Kant-Stecknuss Nr. 19. Verwenden Sie ein Windeisen.

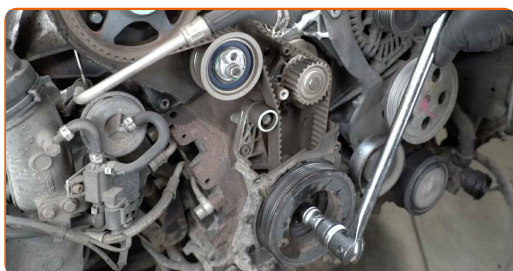


90

Arretieren Sie die Kurbelwelle. Benutzen Sie ein Brecheisen.



91

Entfernen Sie die Kurbelwellenriemenscheibe.

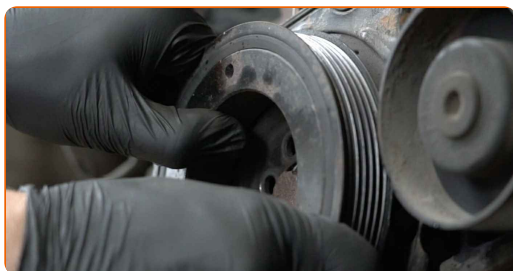

92

Schrauben Sie die Befestigungen der unteren Zahnriemenabdeckung ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



93

Entfernen Sie die untere Zahnriemenabdeckung.


94

Machen Sie auf dem Kurbelwellenrad eine Markierung.




95

Machen Sie auf dem Nockenwellenrad eine Markierung.

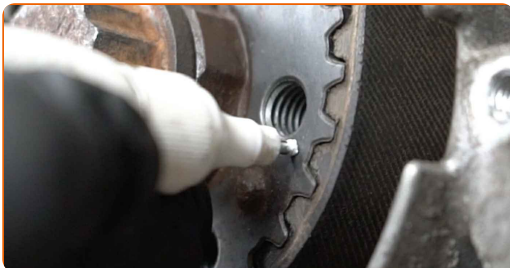

96


Machen Sie auf dem Zahnriemen eine Markierung.

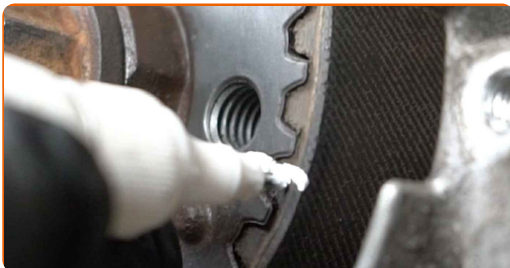


- 97** Lockern Sie die Befestigung der Spannrolle des Zahnriemens. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 13. Verwenden Sie Inbusschlüssel Nr. H8.



- 98** Schraube die Befestigung der Umlenkriemenscheibe des Zahnriemens ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

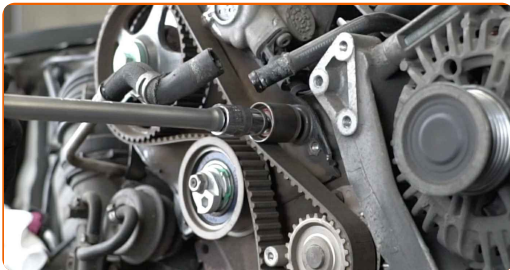

- 99** Entfernen Sie die Umlenkriemenscheibe des Zahnriemens aus ihrer Montageposition.

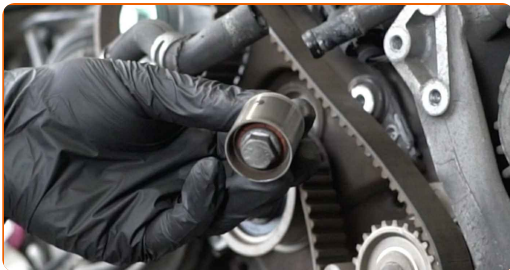


- 100** Schraube die Befestigung der Umlenkriemenscheibe des Zahnriemens ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 12. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.




101

Entfernen Sie die Umlenkriemenscheibe des Zahnriemens aus ihrer Montageposition.

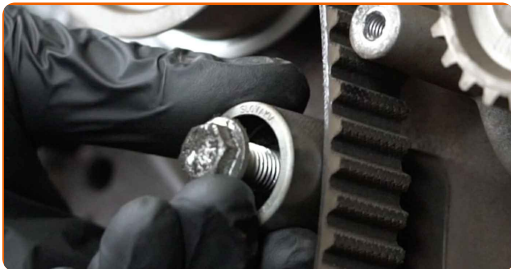


102

Entfernen Sie die Spannrolle des Zahnriemens.

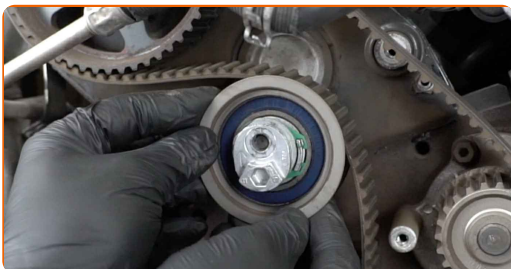


103

Entfernen Sie den Zahnriemen.

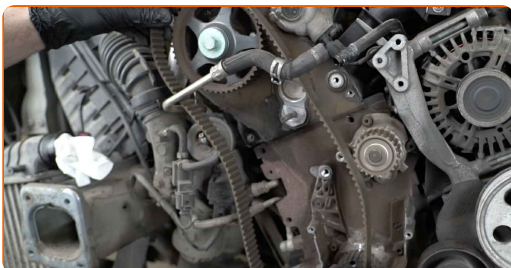

104

Reinigen Sie die Befestigungen der Wasserpumpe. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

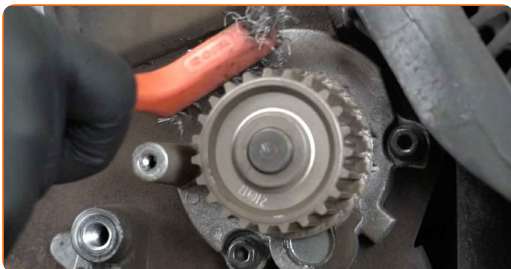

105

Schrauben Sie die Befestigungen der Wasserpumpe ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



106

Entfernen Sie die Wasserpumpe.




Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – AUDI A3 Schrägheck (8P1).
AUTODOC-Experten empfehlen:

- Vorsicht! Kühlmittel kann aus Wasserpumpenkanälen und -gehäuse austreten.

107

Reinigen Sie die Montageposition der Wasserpumpe. Verwenden Sie einen Dichtungsschaber. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.

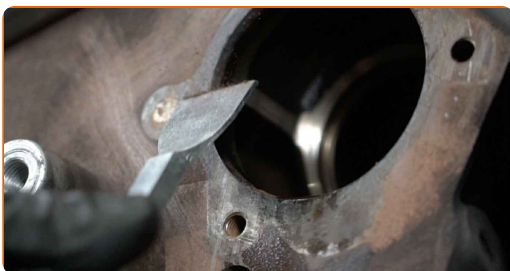

108

Reinigen Sie die Wasserpumpe. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.



109

Behandeln Sie den Montagesitz der Wasserpumpe. Verwenden Sie ein Dichtmittel.


110

Bauen Sie die neue Wasserpumpe ein.




111

Schrauben Sie die Befestigungen der Wasserpumpe ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

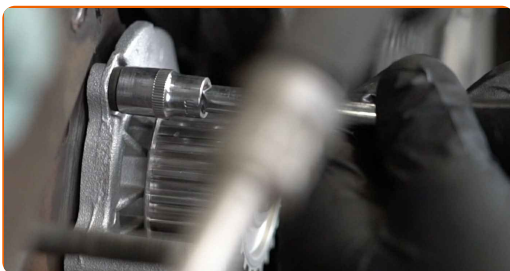


112

Schrauben Sie die Befestigungen der Wasserpumpe fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 15 Nm Drehmoment fest.

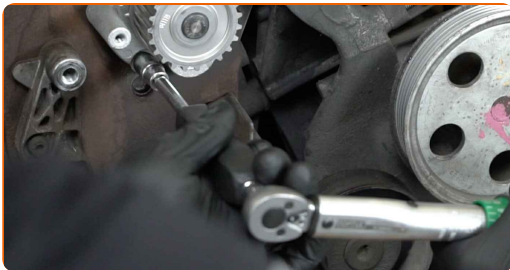

113

Bauen Sie den neuen Zahnriemen anhand der Werksmarkierungen ein.

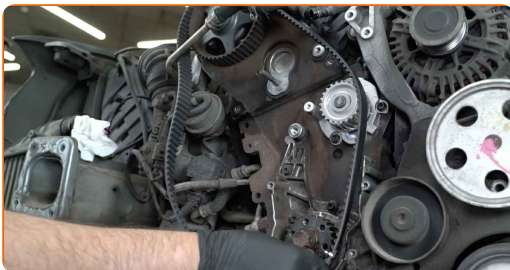

Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – AUDI A3 Schrägheck (8P1).
Tipp:

- Seien Sie vorsichtig, den Zahnriemen nicht zu beschädigen.


- 114** Bauen Sie die Spannrolle des Zahnriemens ein.




- 115** Behandeln Sie die Befestigungsschraube. Verwenden Sie ein Dichtmittel.




- 116** Schraube die Befestigung der Spannrolle des Zahnriemens ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

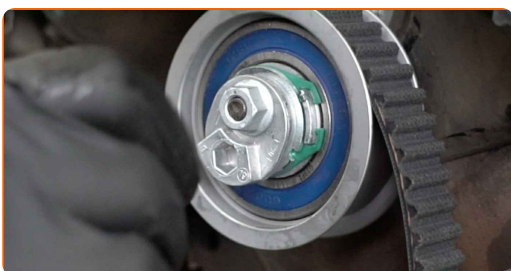

- 117** Behandeln Sie die Befestigungsschraube. Verwenden Sie ein Dichtmittel.

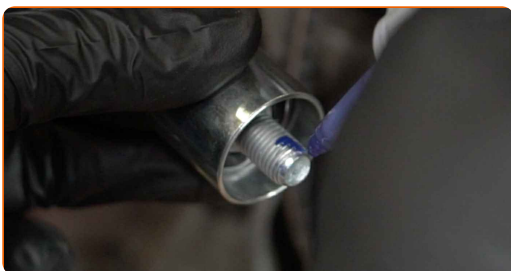


- 118** Bauen Sie die Umlenkriemenscheibe des Zahnriemens ein.

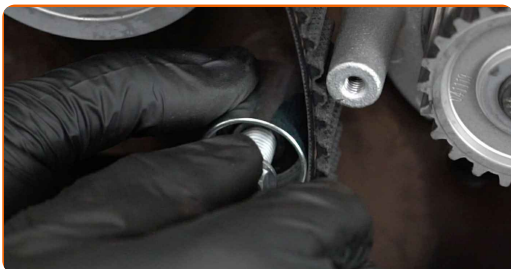

119

Schrauben Sie die Befestigung der Zahnriemenspannrolle ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 12. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

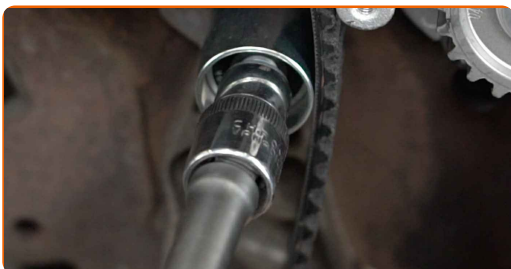


120

Behandeln Sie die Befestigungsschraube. Verwenden Sie ein Dichtmittel.




121

Bauen Sie die Umlenkriemenscheibe des Zahnriemens ein.

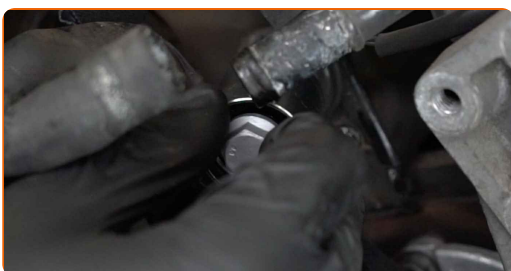

122

Schrauben Sie die Befestigung der Zahnriemenspannrolle ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

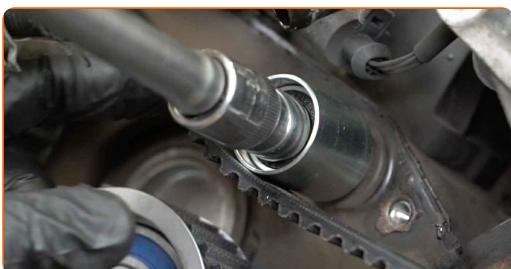


123

Schrauben Sie die Befestigung der Umlenkriemenscheibe des Zahnriemens fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 25 Nm Drehmoment fest.




124

Schrauben Sie die Befestigung der Umlenkriemenscheibe des Zahnriemens fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 12. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 25 Nm Drehmoment fest.

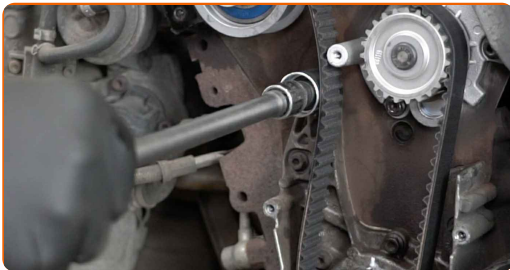

125

Stellen Sie die Spannung des Zahnriemens durch Bewegung der Spannrolle ein. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 13. Verwenden Sie Inbusschlüssel Nr. H6.

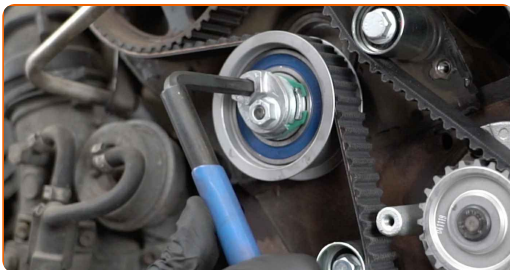


Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – AUDI A3 Schrägheck (8P1).
Tipp von AUTODOC:

- Stellen Sie sicher, dass der Zahnriemen richtig gespannt ist.


126

Entfernen Sie die Kurbelwellenarretierung.

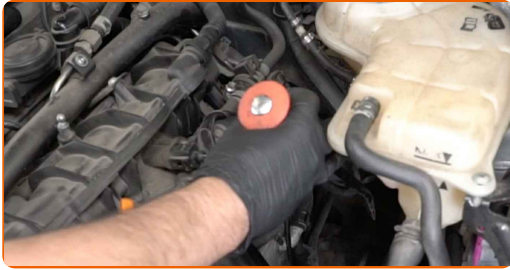

127

Drehen Sie das Kurbelwellenrad. Verwenden Sie die 12-Kant-Stecknuss Nr. 19. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

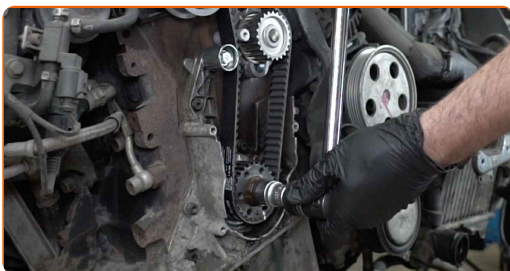

Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – AUDI A3 Schrägheck (8P1).
AUTODOC empfiehlt:

- Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten des Zahnriemens richtig eingebaut sind.

128

Schrauben Sie die Befestigung der Spannrolle des Zahnriemens fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 27 Nm Drehmoment fest.




129

Bauen Sie die untere Zahnriemenabdeckung.




130

Schrauben Sie die Befestigungen der unteren Zahnriemenabdeckung fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 10 Nm Drehmoment fest.

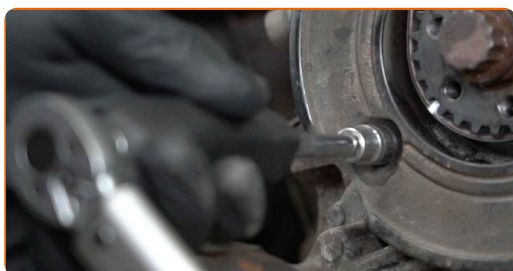


131

Bauen Sie die Zahnriemenabdeckung ein.

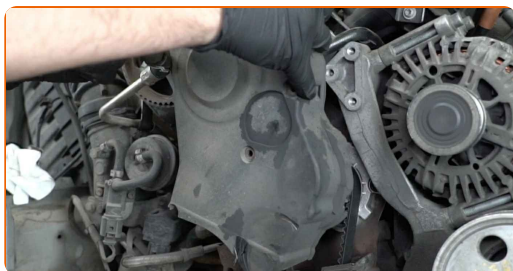

132


Schrauben Sie die Befestigungen der Zahnriemenabdeckung fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie den Torx T27. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 10 Nm Drehmoment fest.

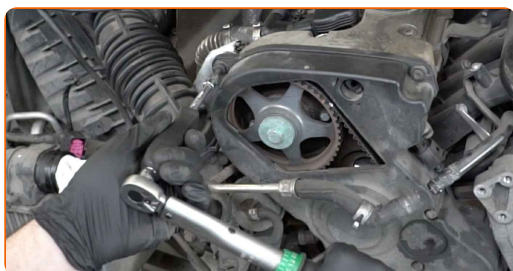


133 Bringen Sie den Kühlmittelschlauch an.




134 Sichern Sie die Klemme des Kühlmittelschlauchs. Verwenden Sie eine Clic-R-Kragenzange.

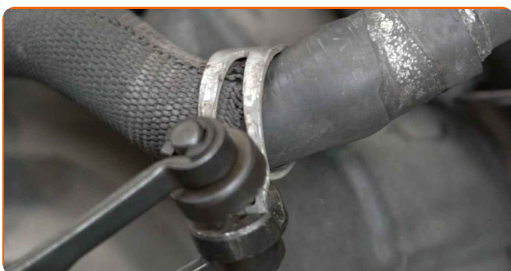


135 Schrauben Sie die Befestigung der Klemme des Kühlmittelschlauchs ein. Verwenden Sie Inbusschlüssel Nr. H6. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

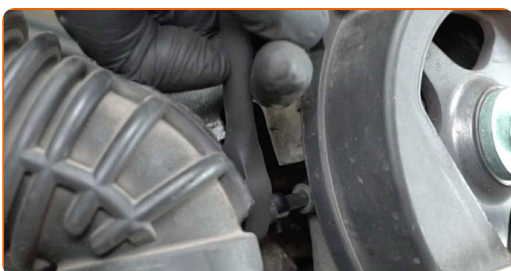

136 Behandeln Sie die Befestigungsschrauben. Verwenden Sie ein Dichtmittel.

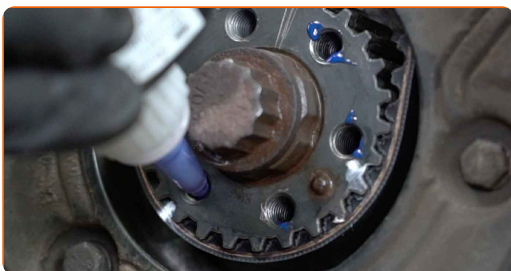


137 Bauen Sie die Kurbelwellenriemenscheibe anhand der Werksmarkierungen ein.

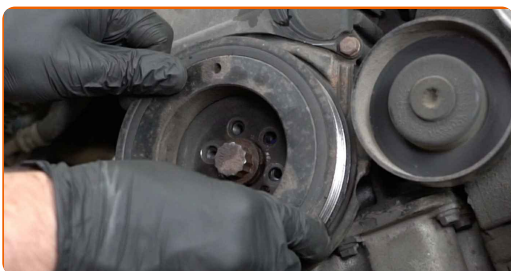

138

Schrauben Sie die Befestigung der Kurbelwellenriemenscheibe fest. Verwenden Sie Inbusschlüssel Nr. H6. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 10 Nm Drehmoment fest.+90°

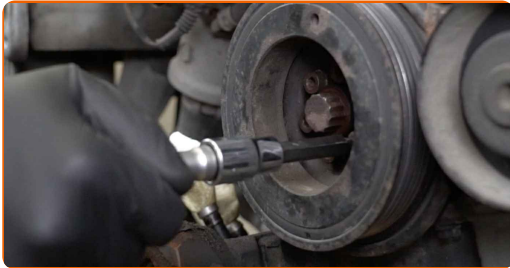

AUTODOC empfiehlt:

- Achtung! Verwenden Sie unbedingt neue Befestigungen.


139

Behandeln Sie die Befestigungsschrauben. Verwenden Sie ein Dichtmittel.




140

Bauen Sie die Spannrolle des Keilrippenriemens ein.

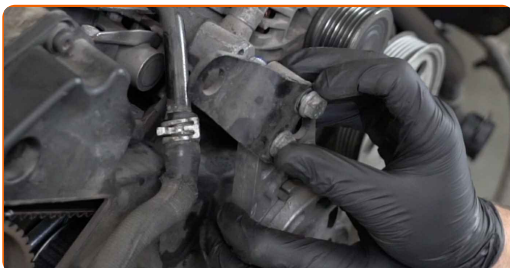


141

Schrauben Sie die Befestigung der Spannrolle des Keilrippenriemens fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 23 Nm Drehmoment fest.

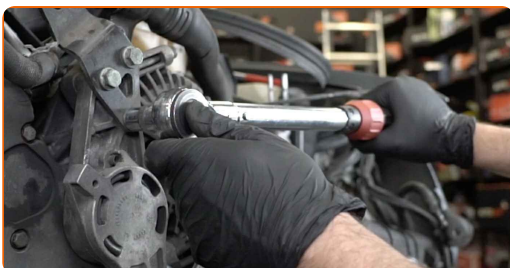


142

Ziehen Sie die Spannrolle des Keilrippenriemens beiseite. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 17.

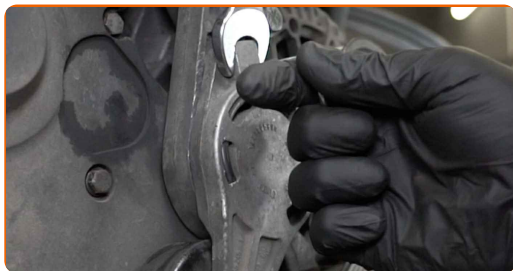

143

Bringen Sie den Keilrippenriemen an.

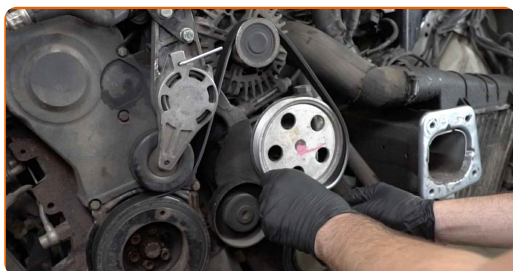


Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – AUDI A3 Schrägheck (8P1).
Tipp:

- Stellen Sie sicher, dass der Keilrippenriemen bei allen Rollen eng aufliegt.

144

Bringen Sie die Spannrolle zurück in ihre ursprüngliche Position. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 17.

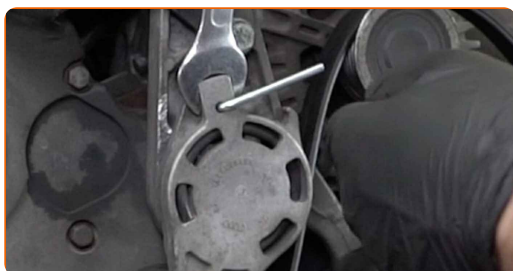

145

Stützen Sie den Motor im Bereich der Ölwanne. Verwenden Sie einen Wagenheber.



146

Bauen Sie den Schlossträger gemeinsam mit dem Motorkühler ein.




AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – AUDI A3 Schrägheck (8P1).
Wenden Sie bei der Montage keine übermäßige Kraft an. Dies kann die Befestigungselemente beschädigen.

147

Schrauben Sie die Befestigungen des Schlossträgers des Motorkühlers ein. Verwenden Sie den Torx T27. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

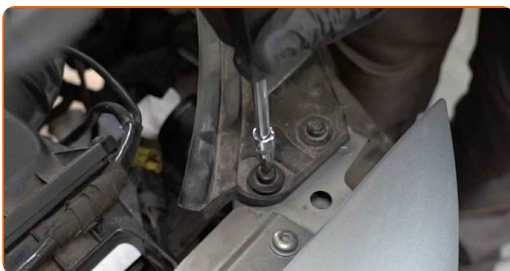


148

Bauen Sie den Klimakühler ein.




149

Schrauben Sie die Befestigungen des Klimakühlers fest. Verwenden Sie den Torx T27. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 13 Nm Drehmoment fest.

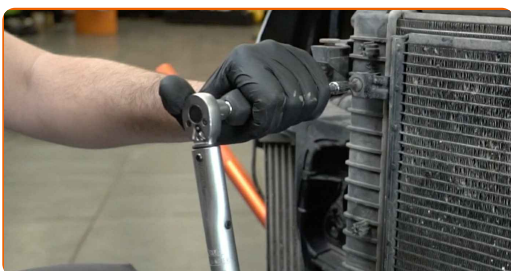

150

Entfernen Sie den Träger unter dem Motor.

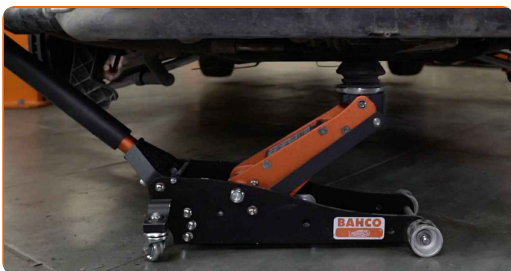

151

Bringen Sie die untere Kühlmittleitung an.



152

Bringen Sie den Clip des unteren Kühlmittelschlauchs an.

153

Bauen Sie die Rohre der Ölkühlleitung des Automatikgetriebes ein.

154

Bringen Sie die Klemmen der Rohre der Ölkühlleitung des Automatikgetriebes an.


155

Bereiten Sie einen Behälter für Flüssigkeiten vor.



156

Entfernen Sie die Verschlüsse von den Rohren der Ölkühlleitung des Automatikgetriebes.

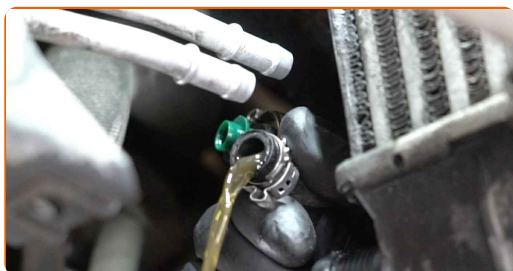


157

Bringen Sie die Leitungen der hydraulischen Servolenkung an.




158

Schrauben Sie die Befestigungen der Leitungen der hydraulischen Servolenkung ein. Verwenden Sie den Torx T20. Verwenden Sie den Torx T27. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

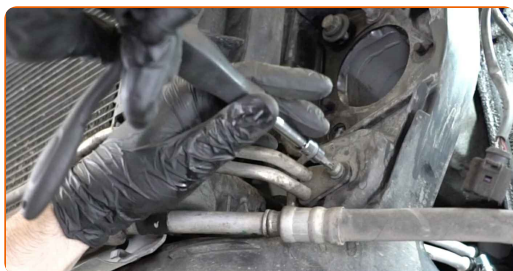


159

Entfernen Sie das Mikrofasertuch von der Luftführung des Ladeluftkühlers.

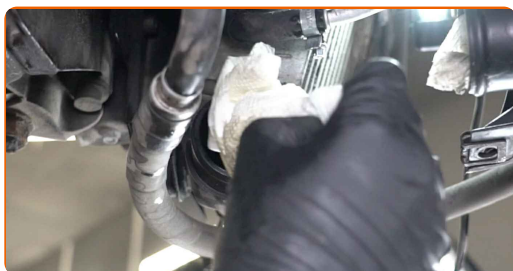


160

Installieren Sie das Lufteinlassrohr und sichern Sie es.

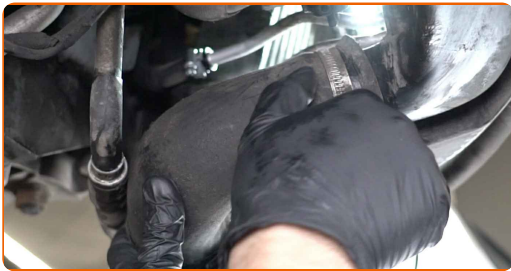

161

Ziehen Sie die Klemme am Luftansaugschlauch fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 7. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

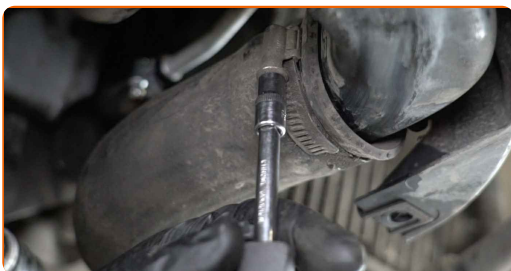

162

Reinigen Sie die Rohre der Ölkühlleitung des Automatikgetriebes. Verwenden Sie Allzweckreinigungsspray.



163

Bringen Sie den Schlauch der Ölkühlleitung des Automatikgetriebes an.




164

Schrauben Sie die Befestigung des Schlauchs der Ölkühlleitung des Automatikgetriebes fest. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 19. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 22. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Halten Sie das empfohlene Anzugsdrehmoment ein.




165

Entfernen Sie das Mikrofaser Tuch von der Luftführung des Ladeluftkühlers.

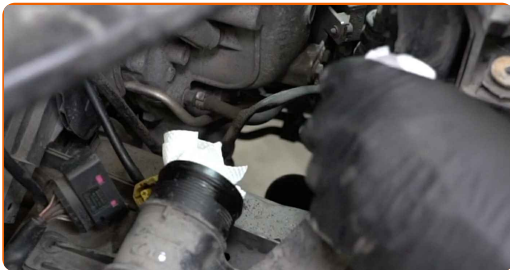

166

Installieren Sie das Lufteinlassrohr und sichern Sie es.

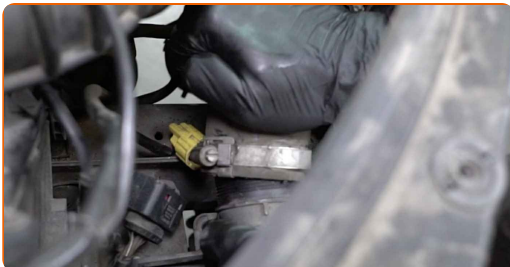


167

Ziehen Sie die Klemme am Luftansaugschlauch fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 7. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.




168

Bringen Sie den Steckverbinder des Motorkühlgebläses an.

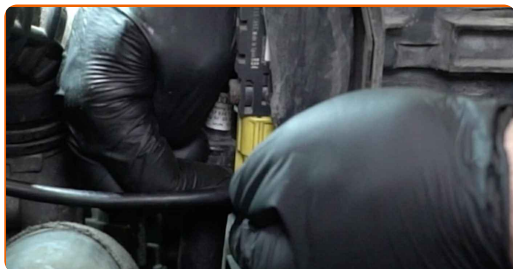


169

Ziehen Sie die Klemme am Luftansaugschlauch fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 7. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

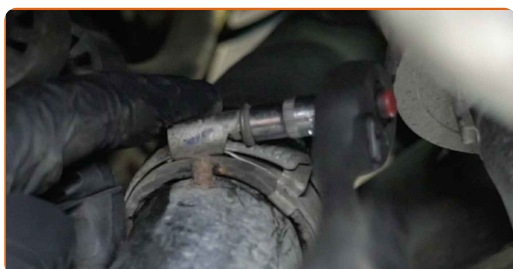


170

Bauen Sie das Kabel der Motorhaubenverriegelung ein.

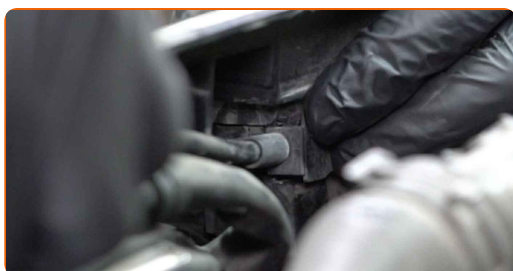


171

Bauen Sie die Halterung des Kabelbaums ein.

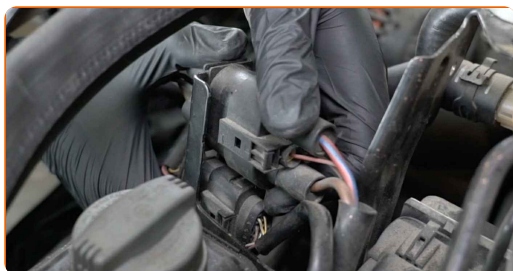


172

Bringen Sie den oberen Kühlmittelschlauch an.

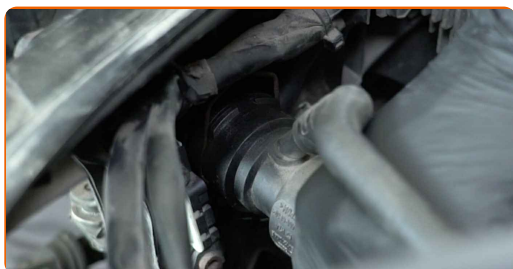

173

Bringen Sie den Clip des oberen Kühlmittelschlauchs an.

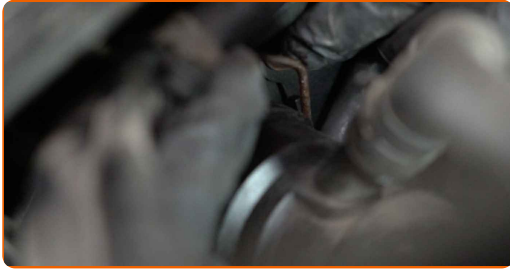

174

Bringen Sie den Steckverbinder des Motorkühlgebläses an.



175

Bauen Sie die Kühlerluftführungen ein.


176

Schrauben Sie die Befestigungen der Kühlerluftführungen ein. Verwenden Sie den Torx T20. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



177

Bauen Sie die Motorhaubendichtung ein.

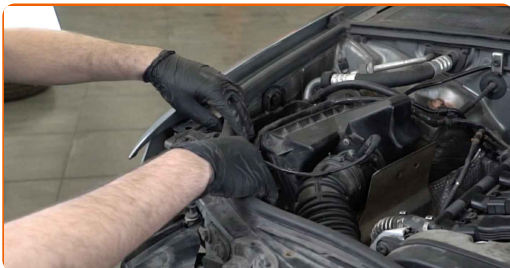


178

Bringen Sie den Bewehrungsstab des Stoßfängers an.



179

Schrauben Sie die Befestigungen des Bewehrungsstabs des Stoßfängers ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

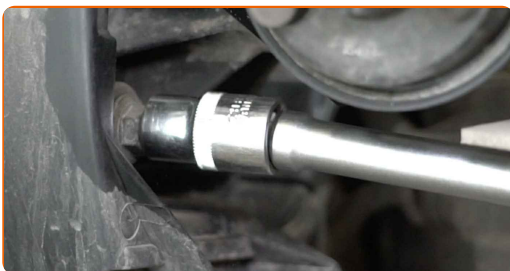


180

Heben Sie das Auto unter Verwendung eines Wagenhebers an oder platzieren Sie über einer Werkstattgrube.


181

Stützen Sie den Bewehrungsstabs des Stoßfängers. Benutzen Sie einen hydraulischen Getriebeheber.

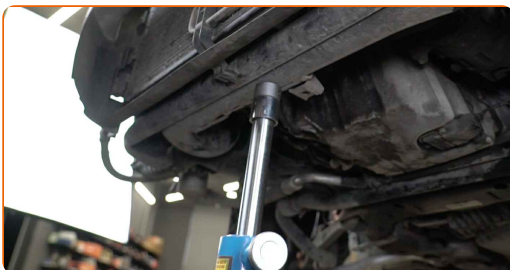


182

Ziehen Sie die Verbindungselemente des Bewehrungsstabs des Stoßfängers an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Halten Sie das empfohlene Anzugsdrehmoment ein.

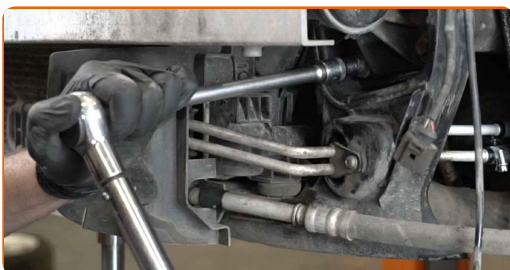

183

Entfernen Sie die Stütze unter dem Bewehrungsstabs des Stoßfängers.

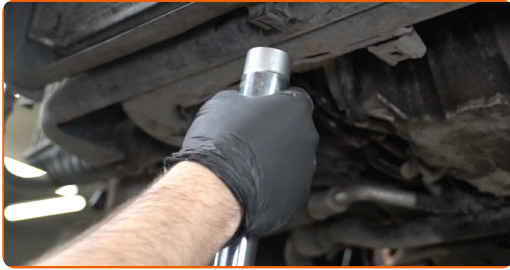

AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – AUDI A3 Schrägheck (8P1).
Senken Sie den Getriebeheber langsam und ruckfrei ab, um eine Beschädigung der Komponenten und Vorrichtungen zu vermeiden.

184

Bringen Sie den Steckverbinder der Hupe an.

185

Bringen Sie die Luftansaugung an.

186

Bringen Sie den Steckverbinder der Hupe an.


187

Bauen Sie die Luftansaugung ein.



188

Bringen Sie den Steckverbinder des Kühlmitteltemperatursensors an.

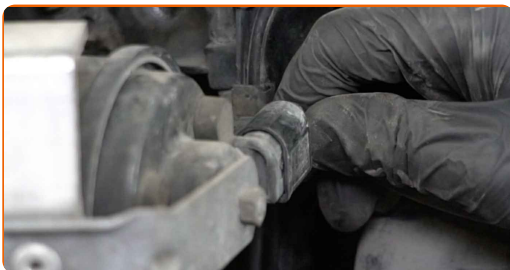


189

Bringen Sie die Verkabelung des Kühlmitteltemperatursensors an.



190

Stecken Sie die Steckverbindungen der Scheinwerfer-Glühbirnen ein.

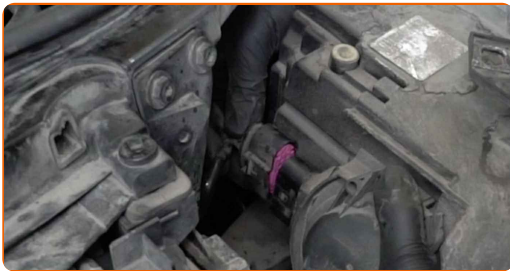


191

Bauen Sie den Scheinwerfer ein.




192

Schrauben Sie Scheinwerfer-Befestigungen ein. Verwenden Sie den Torx T27. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

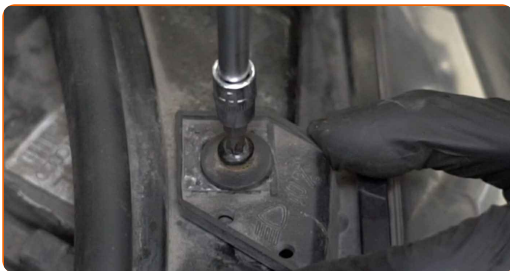

193

Stecken Sie die Steckverbindungen der Scheinwerfer-Glühbirnen ein.

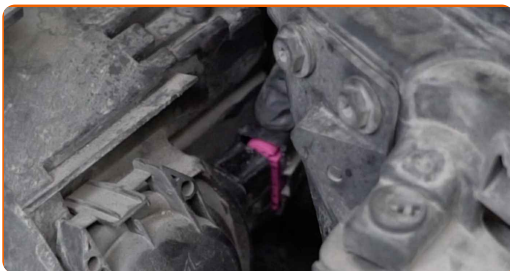


194

Bauen Sie den Scheinwerfer ein.



195

Schrauben Sie Scheinwerfer-Befestigungen ein. Verwenden Sie den Torx T27. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

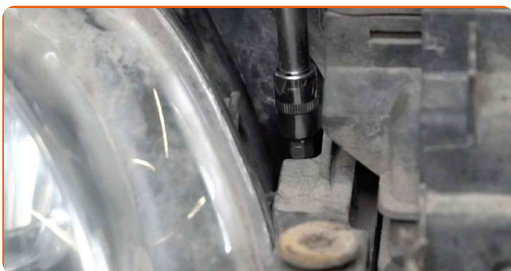


196

Schrauben Sie die Befestigungen des Scheinwerfers fest. Verwenden Sie den Torx T27. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Halten Sie das empfohlene Anzugsdrehmoment ein.




197

Bauen Sie die vordere obere Zahnriemenabdeckung ein.

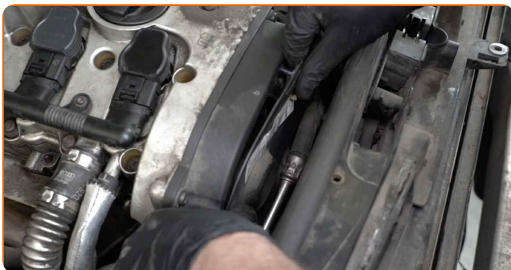


198

Schrauben Sie die Befestigungen der vorderen oberen Zahnriemenabdeckung ein. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

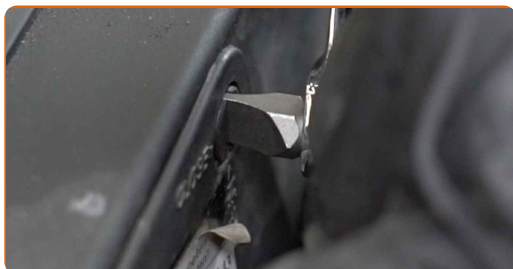


199

Bauen Sie den Luftansaugkanal ein.

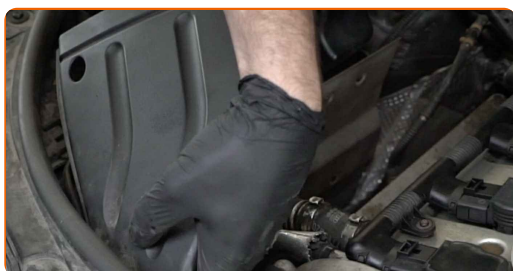

200

Schrauben Sie die Befestigungen des Luftansaugkanals ein. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

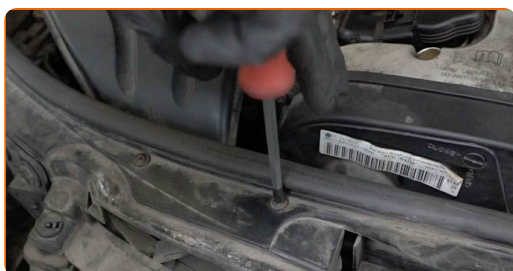

201

Bringen Sie Malerband an die Kotflügel des Autos an, um die Lackierung während der Zerlegung des Stoßfängers vor Schäden zu schützen.




202

Verbinden Sie die Steckverbinder der Nebelscheinwerfer.




203

Bringen Sie den Schlauch der Scheinwerferwaschanlage an.

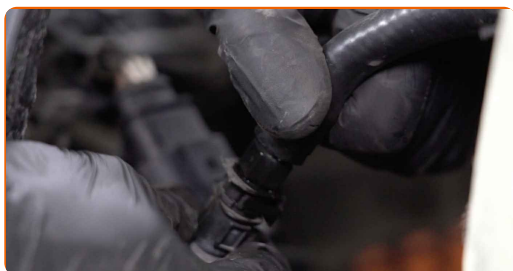

204

Bringen Sie den Stoßfänger am Befestigungssitz an. Stellen Sie sicher, dass Sie dabei das Klicken hören, welches entsteht, wenn sich diese in der korrekten Position befindet.

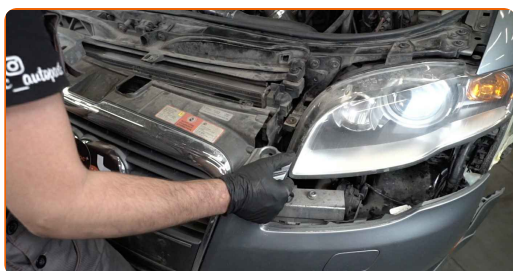

205

Schrauben Sie die oberen Verbindungselemente des Stoßfängers an. Verwenden Sie den Torx T27. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.




Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – AUDI A3 Schrägheck (8P1).

Tipp:

- Um eine Schädigung der Bauteile zu vermeiden, halten Sie den Stoßfänger fest, während Sie die oberen Verbindungselemente einschrauben.


206

Lassen Sie die Seitenclips des Stoßfängers einrasten. Stellen Sie sicher, dass Sie dabei das Klicken hören, welches entsteht, wenn sich diese in der korrekten Position befindet.

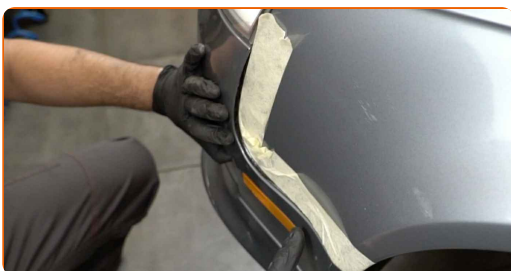

207

Entfernen Sie das Malerband.

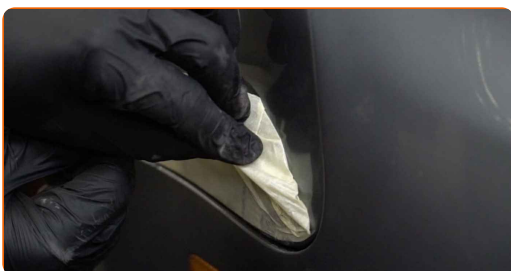

208

Schrauben Sie das Verbindungselement ein, das den Stoßfänger mit den Kotflügeln verbindet. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.




209

Schrauben Sie das Verbindungselement des Abstandshalters unter dem Bewehrungsstab des Stoßfängers ein. Verwenden Sie den Torx T25. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.




210

Bringen Sie die Radkastenabdeckung an ihrem Befestigungssitz an.

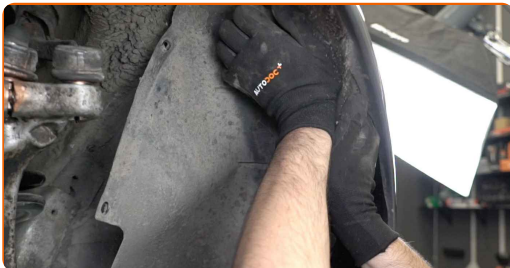

211

Bringen Sie die Befestigungselemente der Radkastenabdeckung an und ziehen Sie diese an. Verwenden Sie den Torx T25. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

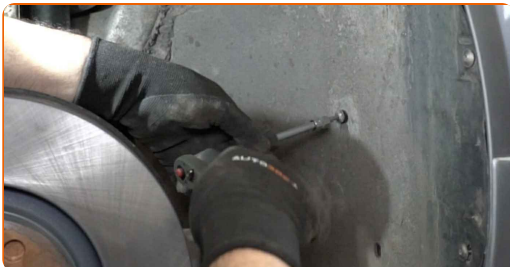

212

Bringen Sie das Rad an.




AUTODOC empfiehlt:

- Wichtiger Hinweis! Halten Sie das Rad, während Sie die Befestigungsschrauben einschrauben. AUDI A3 Schrägheck (8P1)

213

Schrauben Sie die Radbolzen fest. Verwenden Sie eine Schlagnuss für Felgen # 17.

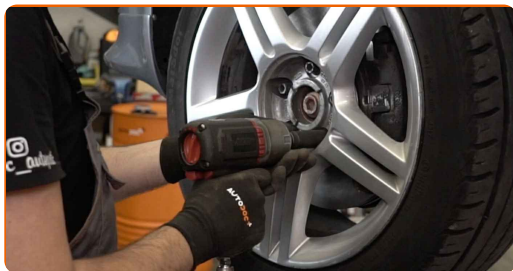

214

Senken Sie das Auto ab.

215

Sichern Sie die Räder mit Hilfe von Unterlegkeilen.

216

Ziehen Sie die Radschrauben unter Verwendung eines Kreuzmusters an. Verwenden Sie eine Schlagnuss für Felgen # 17. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 120 Nm Drehmoment fest.



217

Entfernen Sie den Wagenheber sowie die Unterlegkeile.

218

Entfernen Sie den Deckel des Kühlmittelbehälters.



219

Setzen Sie den Trichter ein.



220

Gießen Sie Kühlmittel in den Kühlmittelbehälter.




Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – AUDI A3 Schrägheck (8P1).
Fachleute empfehlen:

- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Kühlmittel.
- Der Kühlmittelstand sollte bei der MAX-Markierung liegen.
- Warten Sie, bis die Luft aus dem System ist.

221

Schrauben Sie die Ablassschraube des Kühlsystems ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel. Warten Sie, bis die Luft aus dem System ist.

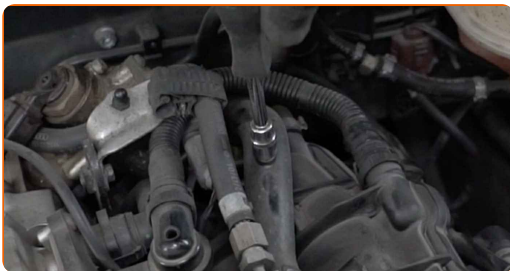

222

Schrauben Sie den Deckel des Behälters der hydraulischen Servolenkung ab. Entfernen Sie den Deckel vom Behälter der hydraulischen Servolenkung.



223

Füllen Sie den Behälter der hydraulischen Servolenkung mit Flüssigkeit.



Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – AUDI A3 Schrägheck (8P1).
Tipp von AUTODOC:

- Verwenden Sie die Servoflüssigkeit, die vom Hersteller Ihres Autos empfohlen wird.
- Der Stand der Servoflüssigkeit im Behälter sollte an der Markierung MAX sein.

224

Bringen Sie die Klemmen an der Batterie an.



Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – AUDI A3 Schrägheck (8P1).
AUTODOC empfiehlt:

- Seien Sie vorsichtig! Verwechseln Sie nicht die Plus- und Minusklemmen der Auto-Batterie.

225

Schrauben Sie die Befestigungen der Batterieklemmen ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



226

Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies sollte geschehen, um übriggebliebene Luft aus dem Kühlsystem zu entfernen und zu überprüfen, ob alle Komponenten richtig funktionieren.




227

Den Motor abstellen.

228

Prüfen Sie den Kühlmittelstand. Falls nötig, füllen Sie auf das erforderliche Niveau auf.

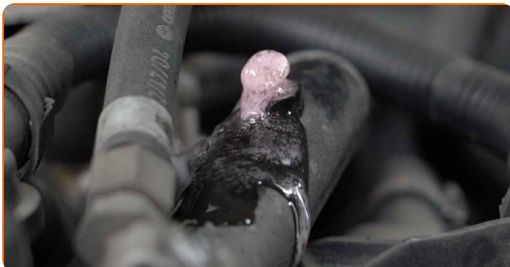


Bitte beachten Sie!

- Der Kühlmittelstand sollte bei der MAX-Markierung liegen.


229

Schrauben Sie die Ablassschraube des Kühlsystems ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 10. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

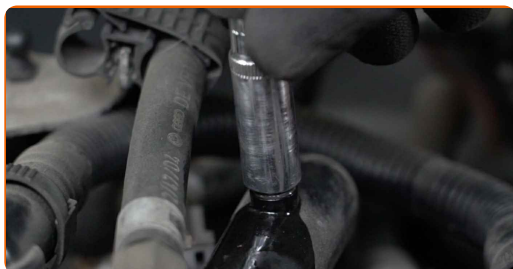

230

Legen Sie den Deckel auf den Behälter der hydraulischen Servolenkung.

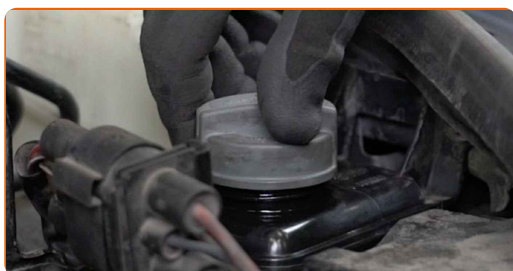

231


Schrauben Sie den Deckel des Behälters der hydraulischen Servolenkung zu.

232

Setzen Sie den Deckel des Kühlmittelbehälters auf.

233

Schrauben Sie den Deckel des Kühlmittelbehälters auf.

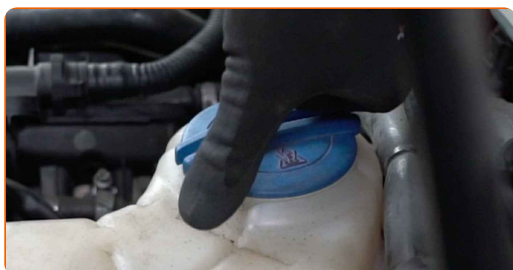

234

Installieren Sie die Motorabdeckung und sichern Sie diese.

AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – AUDI A3 Schrägheck (8P1).
Wenden Sie bei der Montage keine übermäßige Kraft an. Dies kann das Teil beschädigen.
- Stellen Sie sicher, dass die Motorhaube ordnungsgemäß sitzt. Sie sollte gegenüber der Führungsbefestigungselemente nicht verschoben werden.

235

Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

236

Schließen Sie die Haube.

Austausch: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe – AUDI A3 Schrägheck (8P1). AUTODOC-Experten empfehlen:

- Gehen Sie sicher, dass Sie den Kilometerstand zum Zeitpunkt, an dem Sie Zahnriemen- und Wasserpumpensätze ersetzt haben, aufschreiben.

GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

**ZAHNRIEMENSATZ MIT WASSERPUMPE: EINE GROSSE
AUSWAHL**

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2022 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.